SAMSUNG

GT-E1055T

Buku Panduan Pemakai telepon seluler

- Sebagian isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon Anda, tergantung pada perangkat lunak telepon atau penyedia layanan.
- Produk ini mencakup perangkat lunak gratis/sumber terbuka tertentu. Persyaratan lisensi, penyangkalan, pengakuan, dan pemberitahuan yang sesungguhnya, tersedia di situs web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-33205A
Indonesian. 01/2011. Rev. 1.0

Tindakan pencegahan

Untuk menjegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan perangkat, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan menggunakan kabel listrik atau colokan yang rusak, atau stop kontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabel

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuhnya dengan tangan basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan biarkan charger atau baterai jatuh atau mengalami benturan

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak disetujui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat selama badai peitr

Perangkat bisa mengalami kegagalan fungsi dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Hubungi pusat layanan resmi terdekat untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhi peraturan setempat saat membuang baterai atau perangkat bekas.
- Jangan letakkan baterai atau perangkat pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor atau radiator. Baterai bisa meledak jika terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang bisa berakibat pada hubungan pendek dan pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari pemaparan perangkat dan baterai pada suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Suhu ekstrim dapat menyebabkan kerusakan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian serta masa penggunaan perangkat dan baterai Anda.
- Lindungi baterai agar tidak bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini bisa menciptakan hubungan antara terminal + dan - baterai dan bisa menyebabkan kerusakan baterai sementara maupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area tenpat pemakaian perangkat dilarang

Matikan perangkat jika dilarang penggunaannya

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat di dekat peralatan elektronik lainnya

Sebagian besar peralatan elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung bila memungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, jaga jarak setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan dengan alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi yang berlainan dengan tubuh yang dipasangi alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat Anda di rumah sakit atau di dekat peralatan kesehatan yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan kesehatan, hubungi pabrik peralatan Anda untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabrik untuk informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengan dapat terganggu oleh frekuensi radio dari perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, perintah, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan telepon Anda di tempat pengisian bahan bakar (bengkel) atau di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan area peledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen atau aksesorinya.

Matikan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang

Menggunakan perangkat di dalam pesawat terbang adalah pelanggaran hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu instrumen navigasi elektronik pesawat.

Peralatan elektronik dalam kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Peralatan elektronik dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Saat berkendara, mengemudi dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah gunakan perangkat seluler saat mengemudi karena melanggar hukum. Untuk keselamatan diri Anda dan orang lain, gunakan akal sehat dan ingat saran-saran berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan panggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau menerima panggilan lewat perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat di tempat yang mudah dijangkau. Anda harus mampu meraih perangkat seluler tanpa harus melepaskan pandangan dari jalanan. Jika Anda mendapatkan panggilan masuk di saat yang kurang tepat, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Beritahukan kepada lawan bicara Anda bahwa Anda sedang mengemudi. Batalkan semua panggilan saat kondisi lalu lintas pada atau cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas padat bisa berbahaya.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Mencatat daftar rencana atau membolak balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab And untuk mengemudi dengan aman.
- Tekan dengan pantas lalu lihat situasi lalu lintas. Lakukan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum memasuki lalu lintas jalan. Cobalan merencanakan panggilan saat mobil Anda dalam keadaan yang stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor, lihat jalanan dan spion Anda lalu lanjutkan kembali.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang membuat stres atau emosional karena dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan tunda pembicaraan yang berpotensi mengalihkan perhatian Anda dari jalan.

- Gunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika terjadi kebakaran, kecelakaan lalu lintas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat Anda untuk membantu orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat adanya kecelakaan mobil, tindakan kejahatan, atau keadaan darurat serius yang mengancam nyawa, panggil nomor darurat setempat.
- Panggil bantuan mobil derek atau nomor bantuan bukan darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa tanda-tanda bahaya serius, rambu lalu lintas yang rusak, atau kecelakaan lalu lintas kecil tanpa ada yang terluka, atau kendaraan yang Anda ketahui dicuri, panggil mobil derek atau nomor bukan darurat khusus.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan semua jenis cairan dapat merusak bagian-bagian dan rangkaian elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai saat perangkat dalam keadaan mati. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat layanan.
- Cairan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air pada perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda bisa membatalkan garansi pabrik.

Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berbebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan perangkat mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat di tempat dengan suhu -20 °C hingga 50 °C

- Perangkat Anda bisa meledak jika ditinggalkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80 °C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat dengan suhu 0 °C hingga 40 °C.

Jangan menyimpan perangkat bersama benda logam seperti koin, kunci, dan kalung

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau mengalami kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalamai kegagalan fungsi atau baterai dapat kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu berpita magnetik, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu pass, bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet dalam waktu lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang masih panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perngkat bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan biarkan perangkat jatuh atau terbentur

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika peot atau berubah bentuk, perangkat mungkin rusak atau bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan kehilangan penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Memaksimalkan masa pakai baterai dan charger

- Jangan mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya jika tidak digunakan.
- Gunakan baterai hanya untuk tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan suku cadang yang disetujui oleh pabrik


- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek masa pakai atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna saat menggunakan aksesori atau suku cadang yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau memasukkan perangkat atau baterai ke dalam mulut

- Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan benar.

Saat berbicara dengan perangkat:

- Pegang perangkat tegak lurus, seperti halnya pada telepon tradisional.
- Berbicaralah melalui mikrofon.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih dari semestinya.

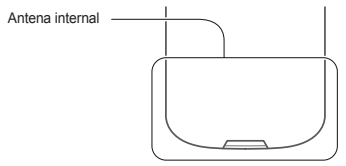

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang harus Anda tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Melindungi pendengaran Anda

- Paparan berlebihan pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan mengakibatkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

Hati-hatilah dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu perhatikan sekitar untuk menghindari luka pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa terluka atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda bisa membatalkan garansi pabrik. Untuk perbaikan, bawa perangkat ke Pusat Layanan Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Bersihkan perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau deterjen.

Jangan gunakan perangkat jika layar retak atau pecah

Kaca dan akrilik yang pecah dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah Anda. Bawa perangkat ke Pusat Layanan Samsung untuk memperbaikinya.

Jangan gunakan perangkat selain demi peruntukannya

Jangan sampai mengganggu orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat ini bukan mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain perangkat karena dapat melukai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan tagihan.

Pasang perangkat seluler dan perangkatnya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau peralatan terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan baik.
- Jangan meletakkan perangkat beserta aksesorinya di dekat atau di sekitar area kantung udara. Peralatan nirkabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan cedera serius saat kantung udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berkualifikasi untuk menyervis perangkat Anda

Servis oleh teknisi yang tidak berkualifikasi bisa berakibat pada kerusakan perangkat dan membatalkan garansi.

Pegang kartu SIM atau kartu memori dengan hati-hati

- Jangan melepas kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu dan perangkat Anda.
- Lindungi kartu dari goncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lain.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari maupun dengan benda-benda logam. Jika kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau tanpa jangkauan sinyal, rencanakan metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Pastikan untuk membackup data penting

Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi pemaparan energi frekuensi radio terhadap manusia yang dipancarkan oleh alat telekomunikasi dan radio. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,925 W/kg. Pada pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs web Samsung.

Pembuangan yang benar untuk produk ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lain dengan sistem pengumpulan terpisah)

Tanda ini yang tertera pada produk, aksesoris atau literatur menunjukkan bahwa dilarang membuang produk beserta aksesoris elektroniknya (misalnya charger, headset, kabel USB) bersama dengan sampah rumah tangga apabila sudah tidak terpakai lagi.

Untuk mencegah bahaya pada lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak terkendali, harap pisahkan dari jenis limbah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel di mana mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai tempat dan cara daur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Dilarang mencampur produk ini beserta aksesoris elektroniknya dengan sampah komersial lain saat pembuangan.

Pembuangan yang benar untuk baterai produk ini


(Berlaku di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lain dengan sistem pengembalian baterai tersendiri)

Tanda pada baterai, manual, atau kemasan menunjukkan bahwa baterai produk ini tidak boleh dibuang bersama-sama dengan limbah rumah tangga lain setelah habis masa pakainya. Apabila terdapat tanda, simbol kimia Hg, Cd atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium, atau timbal di atas tingkat acuan EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, bahan-bahan ini dapat membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan.

Untuk melindungi sumberdaya alam dan mendorong daur ulang bahan, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lain dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian baterai gratis di tempat Anda.

CE 0168

Tata letak telepon

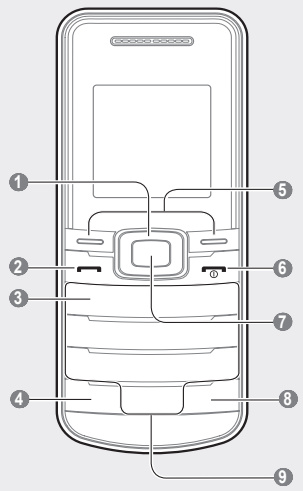

1
Tombol navigasi 4 arah
Dalam mode Idle, mengakses menu yang dibuat pengguna (menu ini dapat berbeda, tergantung penyedia layanan), mengaktifkan torch light (ke atas), dan melakukan panggilan palsu (ke bawah); pada mode Menu, menggulir piihan menu
► *Mengaktifkan lampu obor*
► *Melakukan panggilan palsu*

2
Tombol Panggil
Melakukan atau menjawab panggilan; dalam mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk; mengirim pesan SOS
► *Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS*

3
Tombol layanan pesan suara
Dalam mode Idle, mengakses pesan suara (tekan terus)

4
Tombol pengunci
Dalam mode Idle, mengunci atau membuka kunci papan tombol (tekan terus)

5
Softkey
Melakukan fungsi seperti ditunjukkan di bagian bawah tampilan

6
Tombol Daya/Akhiri
Menghidupkan dan mematikan telepon (tekan terus); Mengakhiri panggilan; Dalam mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle

7
Tombol Konfirmasi
Dalam mode Idle, mengakses mode Menu; dalam mode Menu, memilih pilihan menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan

8
Tombol profil Hening
Dalam mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan terus)


9
Tombol alfanumerik

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:


Ikon	Deskripsi
	Kekuatan sinyal
	Sedang melakukan panggilan
	Pengalihan panggilan aktif
	Fitur pesan SOS aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Alarm aktif
	Pesan teks baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai

Memasang kartu SIM dan baterai

1. Lepas penutup belakang dan masukkan kartu SIM.

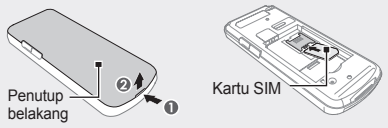

2. Masukkan baterai dan pasang kembali penutup belakang.

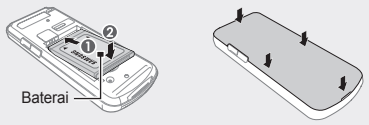

Mengisi daya baterai

1. Colokkan adaptor travel yang disediakan.
2. Pada saat pengisian daya telah selesai, cabut adaptor travel.



Jangan melepas baterai sebelum melepaskan adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

Ikon instruksi

	Catatan: catatan, saran penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Diikuti oleh**: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan fungsi tertentu; misalnya: dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti oleh **Membuat pesan**)
[ ]	**Tanda kurung kotak**: tombol telepon; misalnya: [ ] (mewakili tombol Daya/Akhiri)
< >	**Tanda kurung sudut**: softkey yang mengontrol fungsi berbeda pada setiap tampilan; misalnya: <**OK**> (menunjukkan softkey **OK**)

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon Anda:

1. Tekan terus [ ].
2. Masukkan PIN dan tekan <**OK**> (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda:

1. Dalam mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.

Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung pada kawasan atau penyedia layanan Anda.

2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, <**OK**>, atau tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; tekan [ ] untuk membali ke mode Idle.

- Saat mengakses menu yang memerlukan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM. Untuk rincinya, hubungi penyedia layanan Anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata kunci atau informasi pribadi atau kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh perangkat lunak ilegal.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Volume pada earphone mono sangat pelan atau hampir tak terdengar. Gunakan earphone stereo saja.

Memanggil nomor yang baru saja dipanggil

1. Dalam mode Idle, tekan [ ].
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah jenis panggilan.
3. Gulir ke atas atau ke bawah ke satu nomor atau nama.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk menampilkan rincian panggilan atau [ ] untuk memanggil nomor.

Menjawab panggilan

1. Ketika ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
2. Gulir ke profil telepon yang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak dapat mengatur volume nada dering.

3. Tekan <**Pilihan**> → **Edit**.
4. Pilih **Volume** dan gulir ke **Peringatan panggilan**.
5. Gulir ke kiri atau kanan untuk mengatur tingkat volume.
6. Tekan <**Simpan**>.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Ketika panggilan berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk mengatur volume.

Pada lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengar panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Mengubah nada dering

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
2. Gulir ke profil yang sedang Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan profil hening, pertemuan, atau offline, Anda tidak diizinkan mengubah nada dering.

3. Tekan <**Pilihan**> → **Edit**.
4. Pilih **Nada dering panggilan**.
5. Pilih nada dering.

Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar tersebut.

Menggunakan toolbar pemintas

Anda dapat menggunakan toolbar pemintas untuk mengakses menu favorit Anda.

Untuk menambahkan menu pada toolbar pemintas

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan** → **Toolbar pemintas**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Edit**.
3. Pilih menu favorit Anda.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Buka** untuk memilih submenu (bila perlu)
5. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Untuk mengakses menu dari toolbar pemintas

Dalam mode Idle, gulir ke kiri atau kanan ke menu yang Anda inginkan dan tekan tombol Konfirmasi.

Ketika toolbar pemintas diaktifkan, tombol Navigasi tidak bekerja sebagai pemintas tergantung pada kawasan Anda.

Memasukkan teks

Untuk mengubah mode masukan teks

- Tekan terus [#] untuk beralih dari mode T9 dan ABC. Anda dapat mengakses mode input untuk bahasa Anda tergantung pada negara Anda.
- Tekan [#] untuk mengubah huruf besar/kecil atau beralih ke mode Angka.
- Tekan [*] untuk beralih ke mode Simbol.
- Tekan dan tahan [*] untuk memilih mode masukan atau mengubah bahasa masukan.

Mode T9

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
2. Jika kata yang tampil sudah benar, tekan [**0**] untuk menyisipkan spasi. Jika kata yang tampil tidak benar, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai hingga karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Angka

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

- Untuk memindah kursor, tekan tombol Navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan <**Hapus**>. Untuk menghapus semua karakter, tekan dan tahan <**Hapus**>
- Untuk menyisipkan spasi di antara karakter, tekan [**0**].
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan [**1**].

Menambah kontak baru

Lokasi memori untuk menyimpan kontak baru mungkin telah ditentukan sebelumnya tergantung pada penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Kontak** → **Simpan kontak baru ke** → lokasi memori.

1. Dalam mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Membuat kontak**.
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Tekan tombol Konfirmasi untuk memasukkan kontak ke memori.

Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks

1. Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan**.
2. Masukkan nomor tujuan dan gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan. ► *Memasukkan teks*
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks

1. Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau pembicaraan yang tidak diinginkan.

Untuk membuat panggilan palsu:

- Tekan dan tahan tombol Navigasi dalam mode Idle.
- Tekan tombol Navigasi ke bawah empat kali jika tombol terkunci.

Mengaktifkan mobile tracker 2.0

Fitur ini membantu melacak telepon Anda apabila telepon Anda dicuri atau ada orang lain yang mencoba menggunakan telepon Anda dengan kartu SIM lain, telepon akan secara otomatis mengirim pesan pelacakan preset ke keluarga atau teman. Fitur ini mungkin tidak tersedia karena fitur-fitur tertentu yang disediakan oleh penyedia layanan.

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile Tracker 2.0**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuat kata sandi pengunci telepon.
3. Masukkan kata sandi baru 4 hingga 8 digit dan tekan <**OK**>.
4. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan <**OK**>.
5. Pilih **Pengaturan**.
6. Masukan kata sandi baru 8 digit untuk mobile tracker dan tekan <**OK**>.
7. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan <**OK**>.
8. Gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
9. Gulirkan ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima
10. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar Kontak Anda.
11. Gulirkan pada kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
12. Pilih satu nomor (bila perlu).
13. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
14. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
15. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** → <**Terima**>.

Untuk mengganti kata kunci mobile tracker, pilih **Ubah Kata sandi Mobile tracker 2.0**.

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS ke keluarga atau teman Anda untuk memperoleh bantuan.

Untuk mengaktifkan pesan SOS

1. Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan pengiriman**.
2. Gulir ke kiri atau kanan ke **Aktif**.
3. Gulirkan ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar Kontak Anda.
5. Pilih sebuah kontak.
6. Pilih satu nomor (bila perlu).
7. Setelah selesai memilih kontak, tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
8. Gulir ke bawah dan tentukan berapa kali pesan SOS dikirim.
9. Tekan <**Simpan**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS

1. Dengan tombol yang terkunci, tekan [ ] empat kali untuk mengirim pesan SOS ke nomor yang ditentukan sebelumnya.
   Telepon beralih ke mode SOS dan mengirim pesan SOS yang diatur sebelumnya.
2. Untuk keluar dari mode SOS, tekan [ ].

Mengatur dan menggunakan alarm

Untuk mengatur alarm baru

1. Dalam mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih lokasi alarm kosong.
3. Atur rincian alarm.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Untuk menghentikan alarm

Pada saat alarm berbunyi:

- Tekan <**OK**> atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Tekan <**OK**> atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm dengan snooze, atau tekan <**Snooze**> untuk mendiamkan alarm untuk selama periode snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

1. Dalam mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih alarm yang ingin Anda nonaktifkan.
3. Gulir ke kiri atau kanan untuk **Tdk aktif**.
4. Tekan <**Simpan**>.

Jika baterai telah dilepas, alarm yang terjadwal tidak berbunyi.

Mengaktifkan torch light

Fitur lampu obor membantu Anda melihat di tempat gelap dengan membuat tampilan dan cahaya latar seterang mungkin.

Untuk mengaktifkan torch light, tekan dan tahan tombol Navigasi ke atas dalam mode Idle.

Untuk menonaktifkan torch light, tekan <**Tdk aktif**>.

Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke dalam telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih Radio FM.
3. Tekan tombol Konfirmasi → <**Ya**> untuk mulai tuning otomatis. Radio menscan dan menyimpan stasiun yang tersedia secara otomatis.

Ketika mengaktifkan Radio FM untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk memulai tuning otomatis.

4. Kontrol Radio FM dengan menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menyalakan atau mematikan Radio FM.
Navigasi	• Kiri/Kanan: memilih stasiun radio yang tersedia. • Naik/Turun: mengatur volume.